


Produkte Sicht
(Prinzipschema)

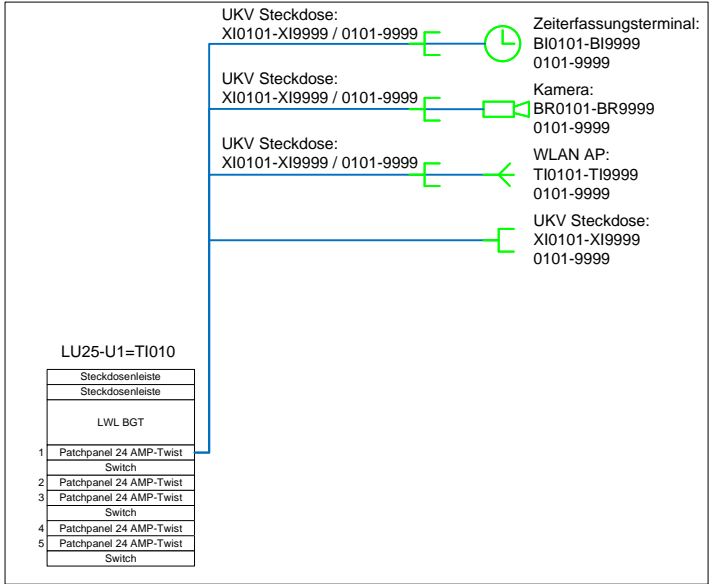


AKS: **=Verteiler**
=TI010__

(manuell generiert)

Bemerkung:
Nummerierung der Verteiler ist dem
«Anlagenschlüssel» zu entnehmen

Räumliche Sicht
(BIM-Modell)

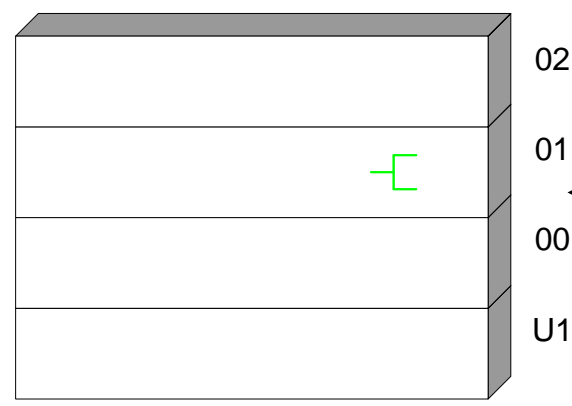

=Verteiler
=TI010__

+Geb.–Etage–Koordinate
(später: –RaumLaufnummer)
+LU36–01–021A9
(später: 115_1)

(automatisch generiert)

Bemerkung:
Raum-Nummer wird später automatisch über
«big» generiert

Produkte Sicht
(big / Datawarehouse)

	X		X	X		X

=Verteiler
=TI010__

+Geb.–Etage–Koordinate
(später: –Signaletik)
+LU36–01–021A9
(später: 115_1)

–Patchpanel–Stecker
–0210

Bemerkung:
Schnittstelle zwischen Elektro und IT bildet das
Patchpanel, dh. Switch sind bei IT verwaltet

Nutzer Sicht
(z.B. Excel)


Verteilerübersicht

TI010	X		X		X	
TI020	X			X		X
TI030		X	X	X		
TI040		X	X	X		

Apparateliste

TI010	0210	02	10	GeraetelD
TI010	0211	02	11	GeraetelD
TI010	0212	02	12	GeraetelD
TI010	0213	02	13	GeraetelD

Beschriftung UKV-Steckdosen

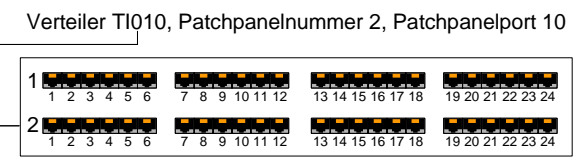

LU36-U1-TI010-0210

Beschriftung Accesspoint

ksl-b020210